



Bedientastatur

### 1. Vorbereitung zum Waschen und Spülen



- Haube öffnen.
- Ansaugsieb und Tankabdecksieb einsetzen.
- Haube schließen.
- Automat durch Drücken einer Programmvorwahl-Taste oder durch Niederdrücken des Haubenbügels einschalten.
- Reiniger- und Klarspülervorrat prüfen.
- Nach Beendigung des Blinkzeichens der Programmwahltaste ist die Maschine betriebsbereit.

### 2. Bedienung beim Waschen und Spülen




- Waschgut in den Korb einsetzen.
- Korb in den Automaten einführen und korrekt im Korbträger zentrieren.
- Haube schließen.
- Programm I für leicht verschmutztes Geschirr oder Gläser.
- Programm II für normal verschmutztes Geschirr.
- Programm III für stark verschmutztes Geschirr.
- Programmstart-Taste drücken.
- Der Automat wäscht und spült selbsttätig und schaltet das Waschprogramm nach Beendigung ab. Nach Erlöschen der Leuchte, Haube öffnen und Korb herausnehmen.

### 3. Automat außer Betrieb setzen



- „0“-Taste (Aus-Taste) drücken. Wenn keine Leuchte mehr leuchtet, ist der Automat ausgeschaltet.

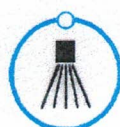

- Zum Leeren des Tanks die Programmstart-Taste drücken.
- Nach dem Abpumpen des Tankwassers wird der Tankraum mit heißem Frischwasser ausgespritzt. Die Haube muss geschlossen bleiben. Die Abwasserpumpe stellt automatisch ab.
- Tank, Siebe und Wascharme reinigen.