



Bedienung mit Handbetrieb

- Motorschalter auf Handbetrieb stellen
- Elektrischer Hauptschalter auf Handbetrieb stellen
- Die 3-Phasen-Kontrolllampen müssen brennen und die Digital-Anzeige muss jetzt blinken.
- Lichtschalter einschalten
- Mit dem Handthermostat die gewünschte Brattemperatur einstellen.


Handthermostat

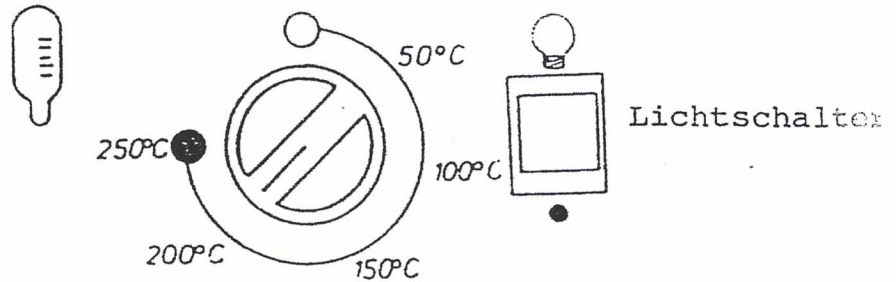

Motorschalter

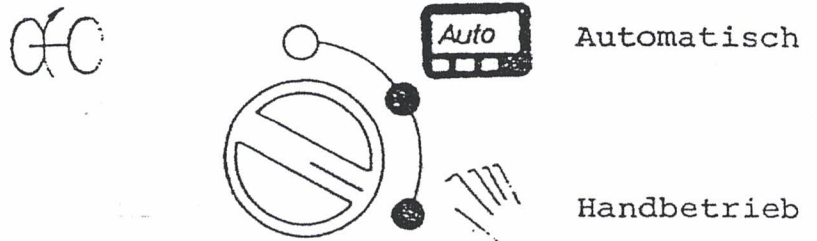

Elektrischer Hauptschalter

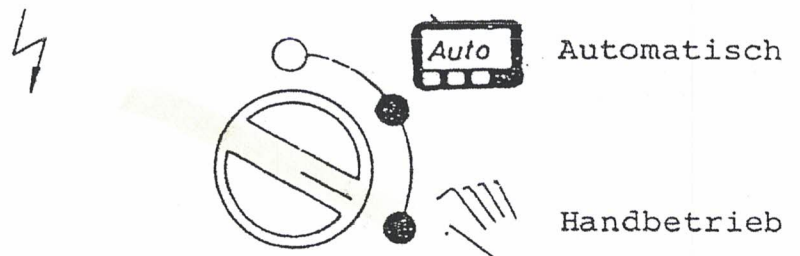

3-Phasen
Kontrolllampen



WICHTIG: Der elektrische Hauptschalter stellt alle Funktionen des Grills ab

Braten von Fleischkäse

1. Lichtschalter ausschalten.
2. Apparat ca. 10 Minuten auf 100°C vorwärmen.
3. Fleischkäseformen in die Hängekörbe stellen.
4. Bratvorgang auf ca. 100°C beginnen bis eine Kerntemperatur von 68°C erreicht ist.
(Ca. 3 - 3 ½ Stunden).
5. Für eine perfekte Bräunung empfehlen wir den Fleischkäse in rohem Zustand mit einer Mischung aus Milchpulver und Wasser, das zu einem sämigen Brei angerührt ist, zu überstreichen!

Vorbereitung des Gerätes

1. Apparat durch den Elektriker an eine 3 x 400 V - Steckdose anschliessen lassen.
2. Die beiden Bodenbleche mit Alufolie überziehen.

Grillieren von Poulets

1. Apparat ca. 10 - 15 Minuten auf 200° vorwärmen.
2. Poulets gewürzt (frisch oder aufgetaut) in die Hängekörbe legen, oder gut geformt auf die Doppelspieße stecken. Wir empfehlen unsere BEER GRILL - Spezial-Pouletgewürzmischung zu verwenden.
3. Bratvorgang auf 180° - 200°C, je nach Belastung des Apparates beginnen, bis die Poulets die gewünschte Farbe haben. Nachher eventuell auf ca. 150° - 160°C zurückschalten. Bei voller Belastung kann bis zum Schluss des Bratprozesses auf 200°C durchgebraten werden.
4. Bratzeit je nach Grösse der Poulets - ca. 45 - 70 Minuten

Grillieren von Pouletschenkeln

1. Die Pouletschenkel werden auf die Doppelspieße aufgesteckt oder in die Hängekörbe gelegt und wie ein Poulet grilliert.
2. Bratzeit ca. 25 - 35 Minuten

EINSTELLMOEGLICHKEITEN :


- 1° Einstellen der Grilltemperatur
- 2° Einstellen der Grillzeit
- 3° Einstellen der Grillzeit (mit Vorwahlautomatik)
- 4° Abfrage der aktuellen Temperatur
- 5° Abfrage der Restgrillzeit
- 6° Abfrage der Tagezeit / Anzeige Tagezeit

INBETRIEBNAHME :

Thermostat auf 250 °C

Motorschalter auf Pos. AUTO

Hauptschalter auf Pos. AUTO

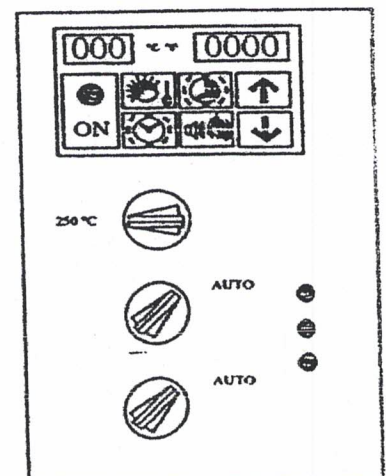

PROGRAMMIERUNG DER TEMPERATUR UND DER KOCHZEIT

Inbetriebnahme des Apparates - Taste drücken



Ohne neue Eingabe läuft der Grill mit den letzten Werten weiter

UNTERBRECHEN DES GRILLVORGANGS

KNOPF DRUECKEN



- Die rote Lampe flackert
- Rotor stoppt
- Quarzlampe und Heizelemente gehen aus
- Grillprozess endet

Die Elektronik speichert die programmierte Temperatur sowie die Restgrillzeit.

Die Elektronik zeigt die aktuelle Temperatur und die Restgrillzeit bis zur Wiederaufnahme des Programms oder bis zum Ausschalten.









WIEDERAUFNAHME DES GRILLVORGANGS

TASTE EINSCHALTEN





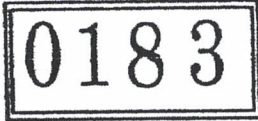


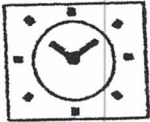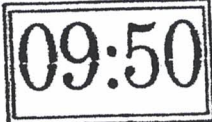


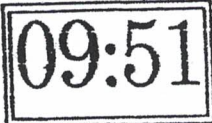Der Grillvorgang geht mit den programmierten Werten weiter.

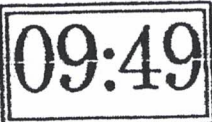ZEIT UHR EINSTELLUNG


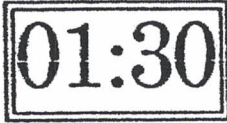


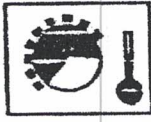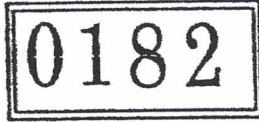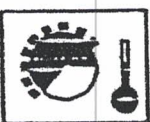


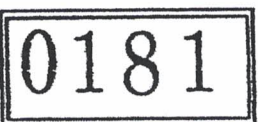
DRUECKEN		=		Aktuelle Zeit
DRUECKEN	 + 	=		Später
DRUECKEN	 + 	=		Früher

TEMPERATUR

DRUECKEN		=		Programmierte Temperatur
DRUECKEN	 + 	=		Wärmer
DRUECKEN	 + 	=		Weniger warm


Die aktuelle Temperatur wird angezeigt

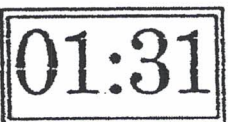GRILLZEIT

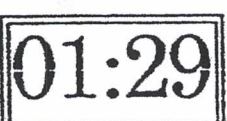DRUECKEN		=		Eingestellte Grillzeit
DRUECKEN	 + 	=		Verlängern (Max. 6 St.)
DRUECKEN	 + 	=		Verkürzen

ANTRIEBSMOTOR STOPPEN

Motorschalter auf AUS

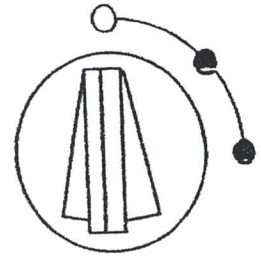


Nur eine Quarzlampe brennt

UMSCHALTUNG $^{\circ}\text{C}$  $^{\circ}\text{F}$


1° Hauptschalter auf AUS



2° Gleichzeitiges Drücken

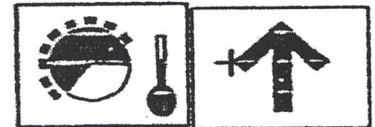

3° Hauptschalter auf EIN

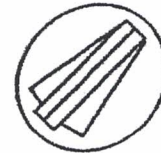


4° Das Zeichen $^{\circ}\text{F}$ erscheint

UMSCHALTUNG $^{\circ}\text{F}$  $^{\circ}\text{C}$

1° Hauptschalter auf AUS



2° Gleichzeitiges Drücken

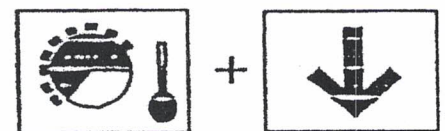
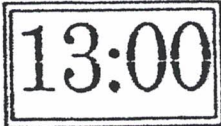





3° Hauptschalter auf EIN



4° Das Zeichen $^{\circ}\text{F}$ löscht

GRILLENZEIT

DRUECKEN  + =  Eingestellte Grillzeit

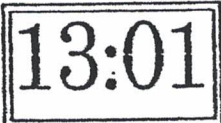DRUECKEN  +  =  Später

DRUECKEN  +  =  Früher


Grillenzzeit wird nicht gespeichert

STOPPEN

1° Ende der Grillzeit erreicht

Prozess schaltet aus.

Alarm ertönt.



Alarmsignal löschen durch drücken dieser Taste.

2° Durch Druck auf



Grillvorgang wird unterbrochen

3° Hauptschalter aus

Der Grillvorgang stellt ab
